
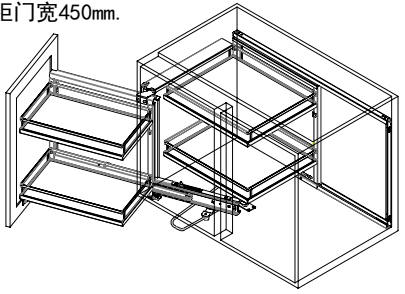
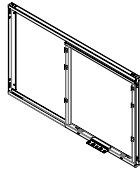

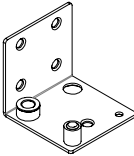


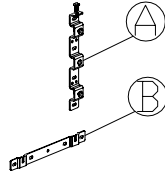



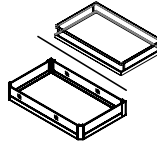


缓冲小怪物拉篮
WB2106SL 安装说明书(左)

- 1、安装前请仔细阅读安装说明书；
2、柜体宽度标准900~1000mm，适用柜深500~550mm，
高≥600mm，侧板厚16~18mm柜体；柜门宽450mm。

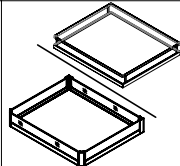


配件清单

① 后壁框组	② 回旋拉杆组(左)	③ 转轴支动座(左)	④ 侧导向固定框(左)	⑤ 旋转侧拉框(左)	⑥ 门板固定件A/B	
1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	
						
⑦ 侧导向滚轮组(左)	⑧ M5×8	⑨ 上转轴卡套	⑩ ST4×14	⑪ ST4×14	⑫ 小篮	⑬ 大篮
1 set	2 pcs	1 pcs	8 pcs	20 pcs	2 pcs	2 pcs
						

安装步骤

安装步骤一：


1. 1、安装后壁框组，将可伸缩的后壁框组固定于背板和侧板上；
1. 2、依图尺寸或纸模板将回旋拉杆组固定于底板上；
1. 3、依图尺寸或纸模板将转轴支动座和侧导向固定框安装于侧板上

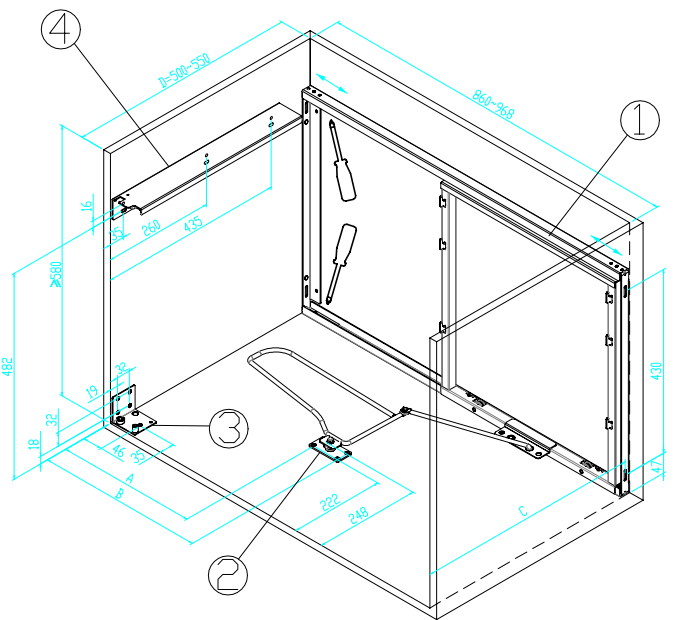


D	A	B	C
500~510	320	384	488~498
515~525	325	389	503~513
530~550	330	394	518~538

安装步骤二：

2. 1、将旋转侧拉框下转轴套在转轴支动座上；
2. 2、旋转侧拉框上转轴通过上转轴卡套固定在侧导向固定框孔内；
2. 3、将侧导向滚轮组通过螺钉安装在旋转侧拉框上，
将滚轮套入侧导向固定框的滑槽内；
2. 4、将回旋滑杆卡轮卡在回旋拉杆组的滑杆线上；
2. 5、依图将回旋拉杆组的连杆卡入后壁框组的孔内

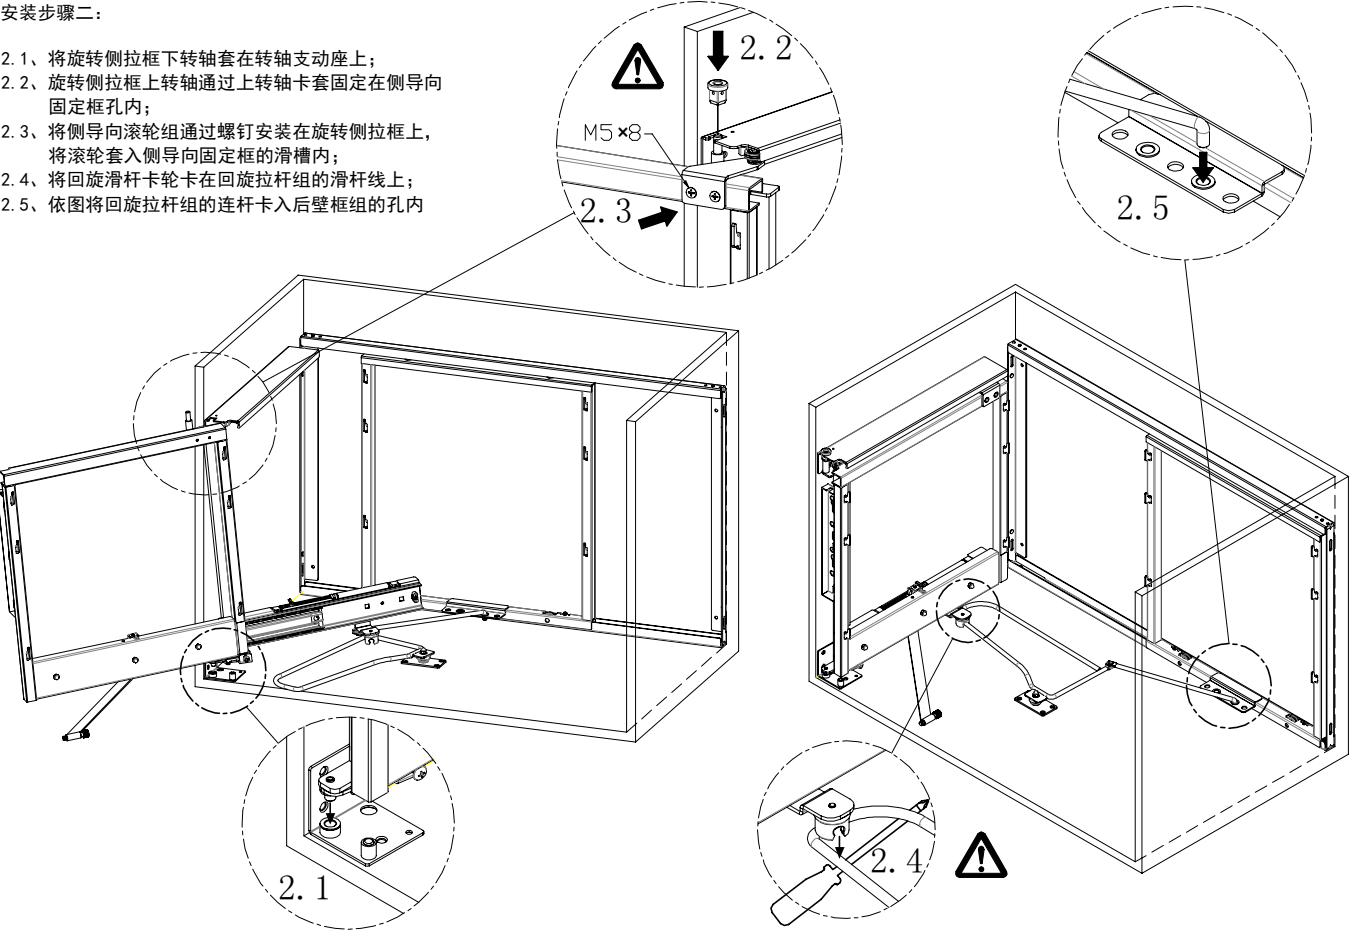

- 3.1、依纸模板在门板上定出螺钉孔位，如图安装门板结合器配件，旋转侧拉框与门板通过门板结合器连接；
- 3.2、门板闭合平衡度可通过门板结合器适当调节，调试完成后紧固所有螺丝；



⑥ 门板固定件A/B 1 set	⑤ 旋转侧拉框(右) 1 set	④ 侧导向固定框(右) 1 set	③ 转轴支动座(右) 1 set	② 回旋拉杆组(右) 1 set	① 后壁框组 1 set
⑬ 大篮 2 pcs	⑫ 小篮 2 pcs	⑪ ST4×14 20 pcs	⑩ ST4×14 8 pcs	⑨ 上转轴卡套 1 pcs	⑧ M5×8 2 pcs
					⑦ 侧导向滚轮组(右) 1 set


缓冲小怪物拉篮

WB2106SR 安装说明书(右)



配件清单


- 1、安装前请仔细阅读安装说明书；
- 2、柜体宽度标准900~1000mm, 适用柜深500~550mm, 高≥600mm,侧板厚16~18mm柜体;柜门宽450mm.

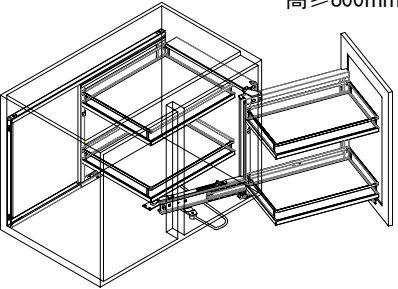

安装步骤

安装步骤一:


- 1.1、安装后壁框组, 将可伸缩的后壁框组固定于背板和侧板上;
- 1.2、依图尺寸或纸模板将回旋拉杆组固定于底板上;
- 1.3、依图尺寸或纸模板将转轴支动座和侧导向固定框安装于侧板上

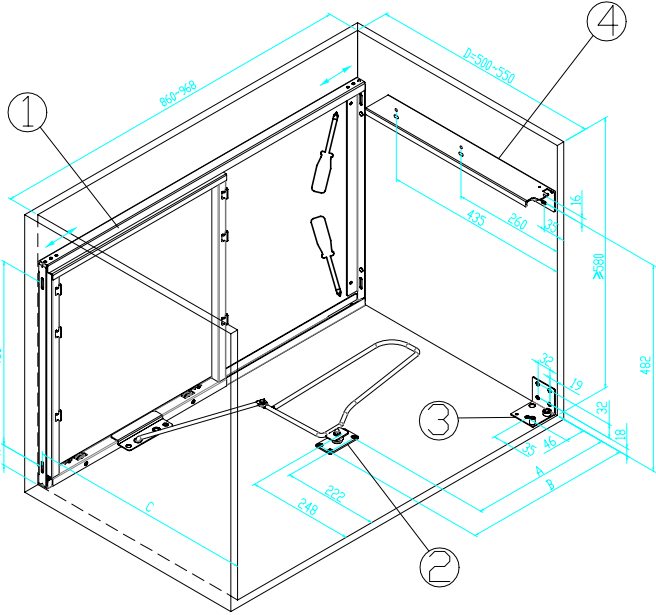

D	A	B	C
500~510	320	384	488~498
515~525	325	389	503~513
530~550	330	394	518~538


安装步骤二:

- 2.1、将旋转侧拉框下转轴套在转轴支动座上;
- 2.2、旋转侧拉框上转轴通过上转轴卡套固定在侧导向固定框孔内;
- 2.3、将侧导向滚轮组通过螺钉安装在旋转侧拉框上, 将滚轮套入侧导向固定框的滑槽内;
- 2.4、将回旋滑杆卡轮卡在回旋拉杆组的滑杆线上;
- 2.5、依图将回旋拉杆组的连杆卡入后壁框组的孔内

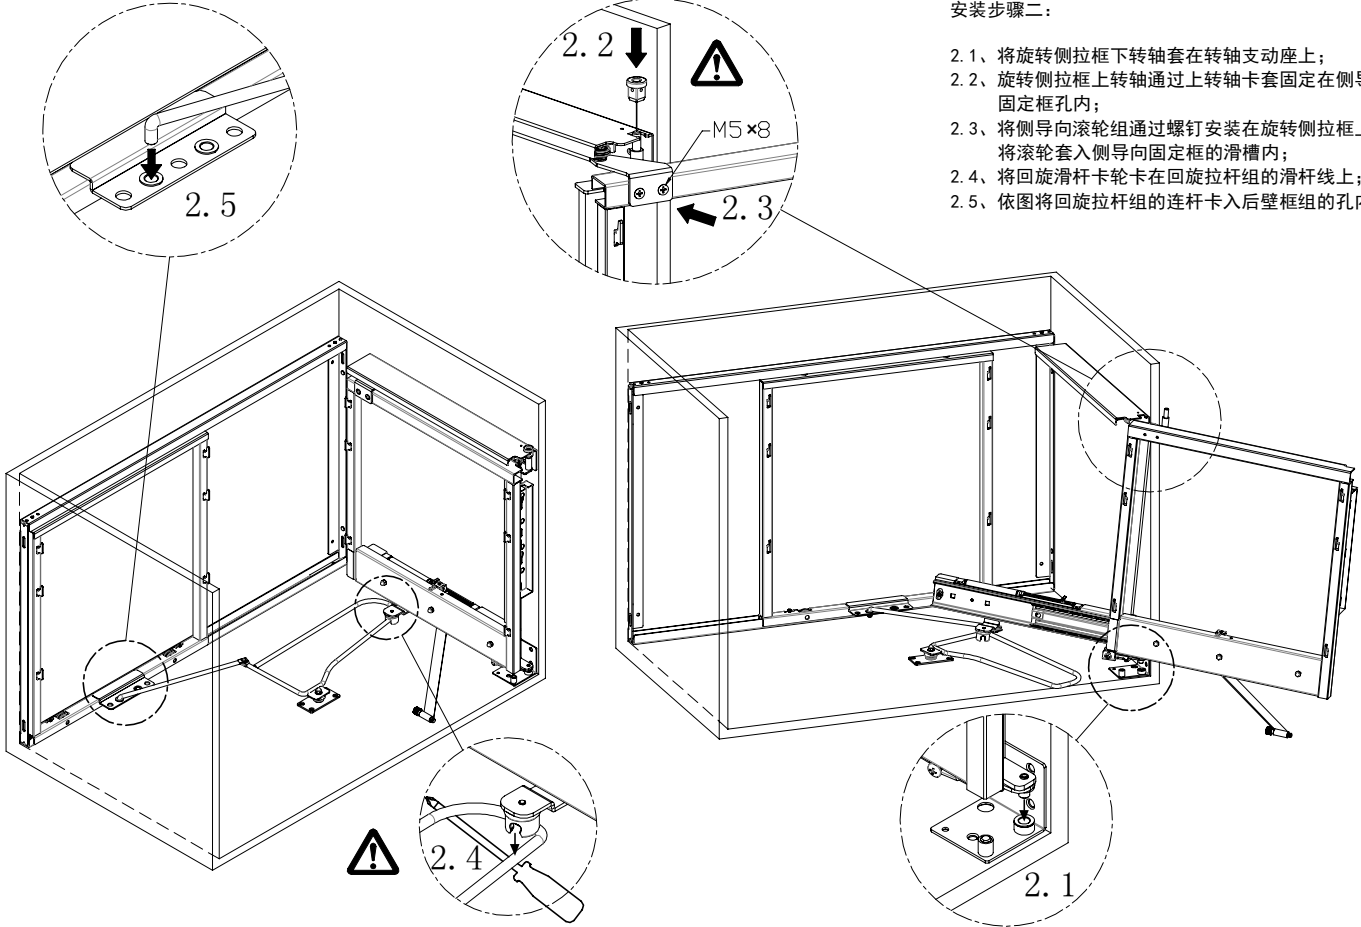


缓冲小怪物拉篮安装使用说明书

Assembly Manual And Use&Care
For Your Migic Corner Basket

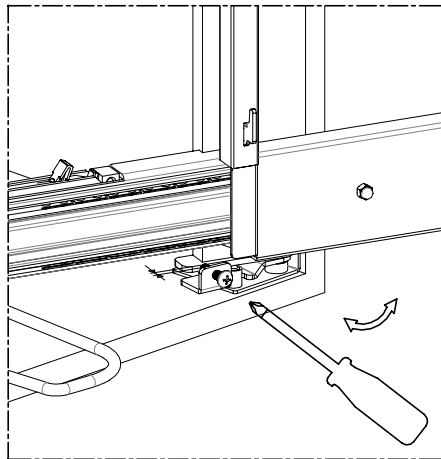

★通过调节转轴架底部的螺丝来调节
门板的开启角度 α

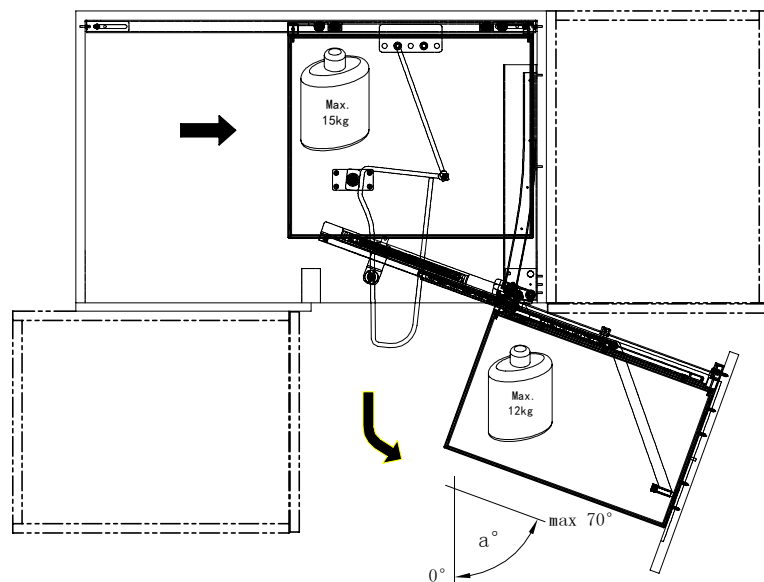

★导轨及转动部位在使用一年
或长时间使用后，须适当添加
润滑油，以增加顺滑度减少噪
音，延长使用寿命

