



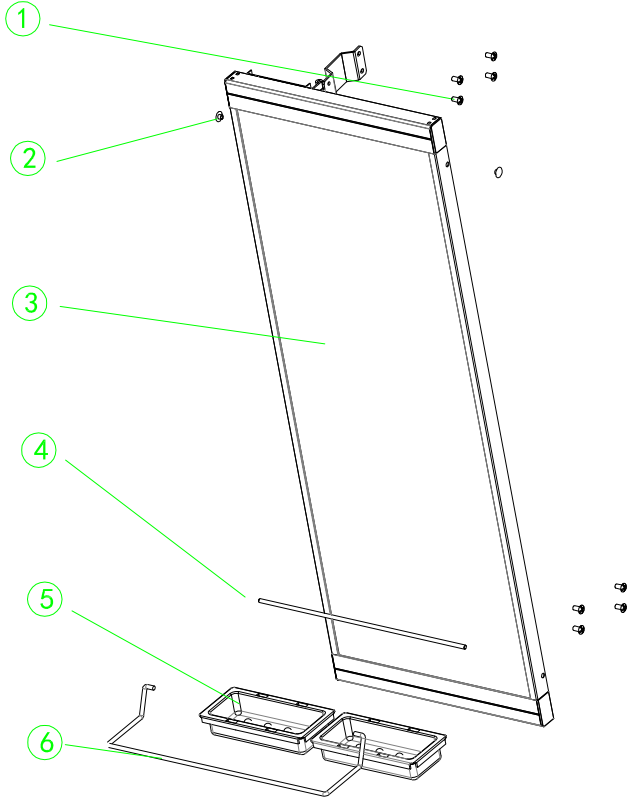


序号	部件名称	数量
1	M4×14十字盘头自攻螺钉	8
2	8号螺丝盖	2
3	镜子框架	1
4	插杆	1
5	塑料盒	2
6	塑料盒挂杆	1

旋转穿衣镜安装


1 装合页到柜体上

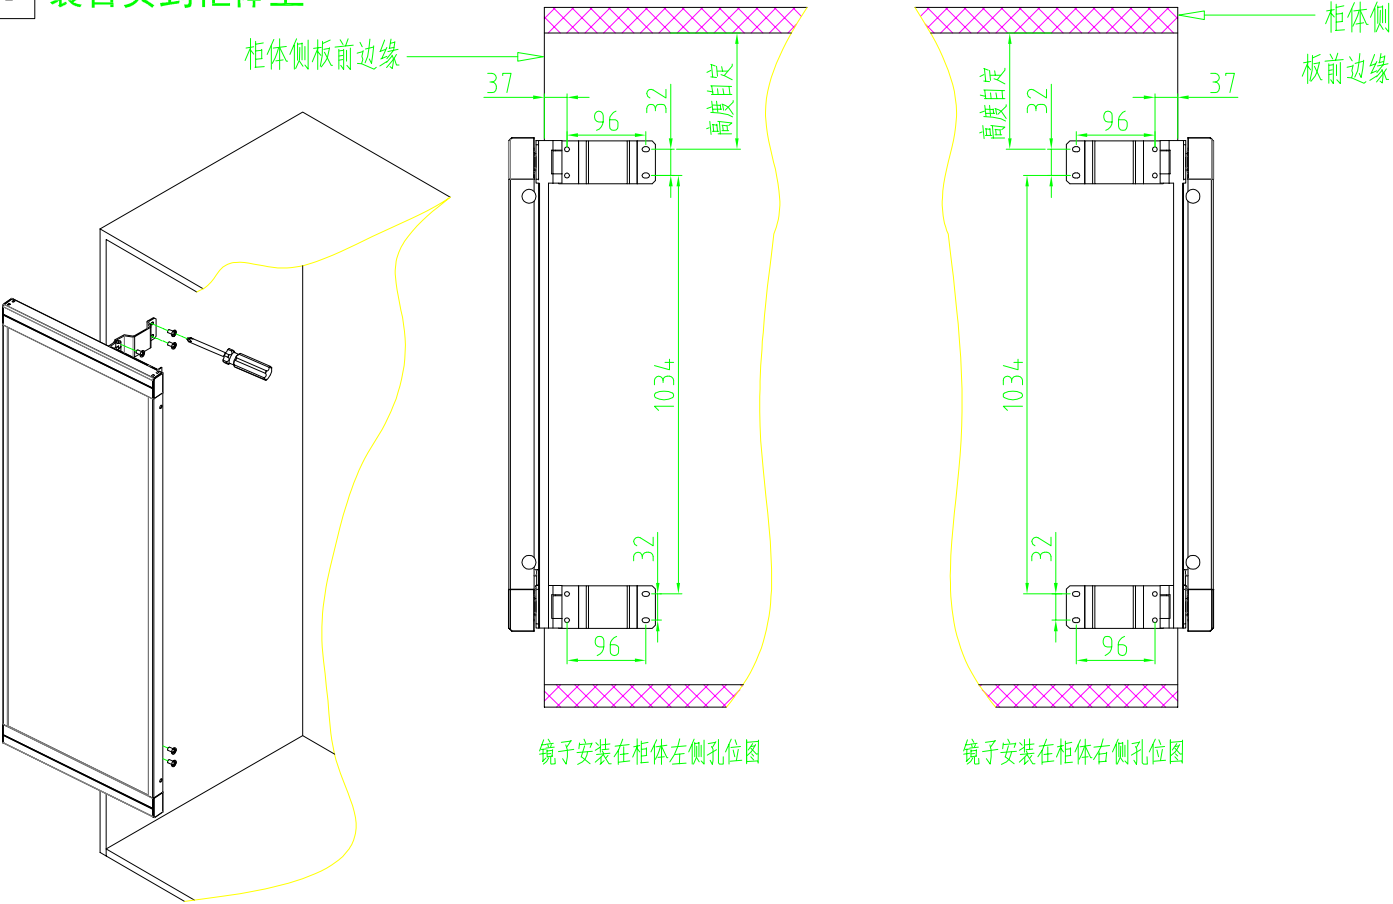


2 把插杆插到两塑料盒内

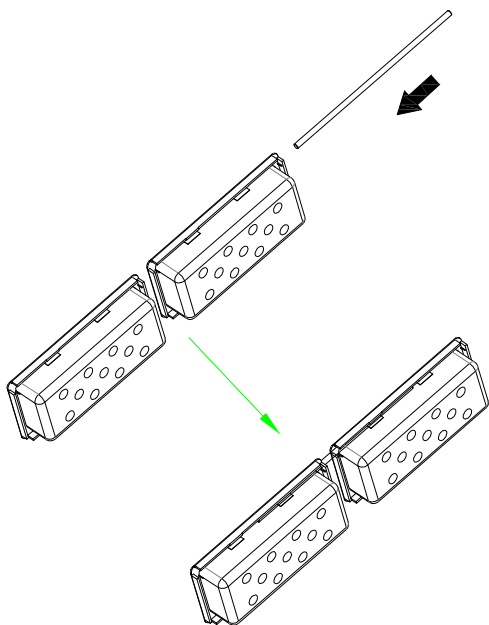


3 把塑料盒挂杆装到镜框内

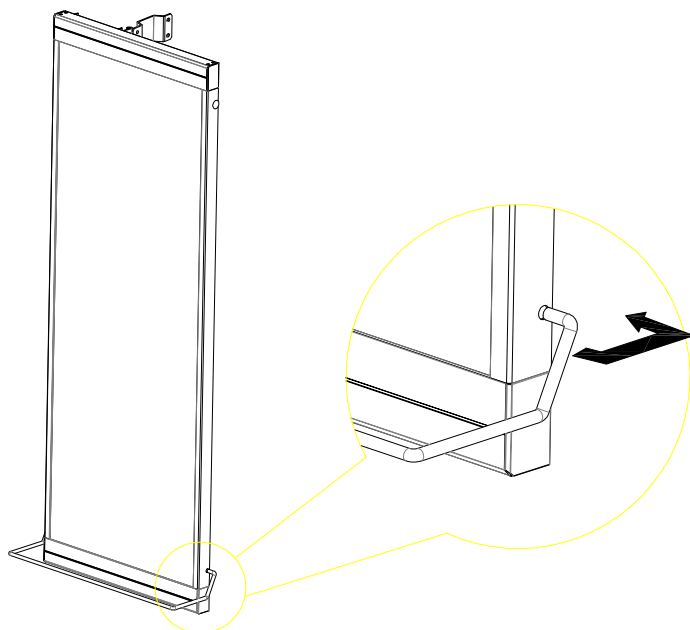

4 把两塑料盒放到镜框

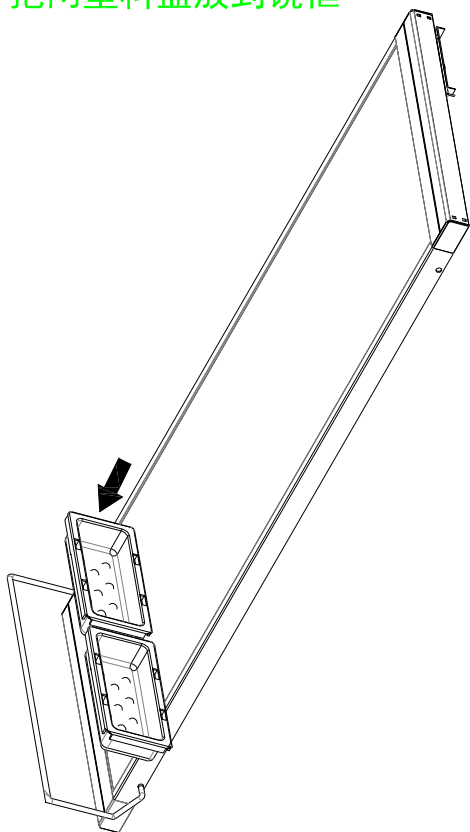

5 把8号螺丝盖装到镜子

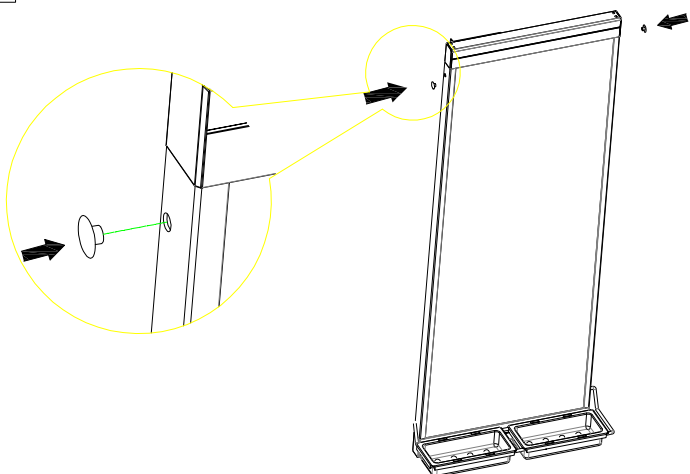

注意事项：

1. 镜子无自关效果？
—将镜子拉出，用手把缓冲器的撞件拨出，再将镜子推入。
2. 镜子自关效果不佳？导轨不顺畅？
—检查安装孔位是否正确。检查导轨内部是否掉入木屑等杂质。
3. 镜子无法旋转、旋转角度不够或自关不到位？
—确认第一个孔到面板外边缘的距离不大于37mm。