Unihopper 库博® 五金
— GRASSHOPPER GROUP

WS4138使用说明书

一、产品参数：

型号名称：WS4138触屏式智能密码抽屉

工作电源：5 #AA碱性电池4节，箱内外置

工作电压：3.5V~6.5V

启动方式：减速电机+机械传动

工作温度：-20℃~+70℃

相对湿度：30%RH~85%RH

二、规格参数：

产品型号	规格尺寸（宽x深x高）	安装预留（宽x深x高）	备注
WS4138	564x400x150	564x400x150	常规

三、功能部位解析：

序号	名称	解析
1	宝贝盒	宝贝可分类放置，美观整洁又方便。
2	触屏区	钢化触屏玻璃，轻触面板激活智能，输入和设置密码； BAT：提示电量不足； OK：输入正确，通过。初始密码：*1234# ERR：输入有误，需等三秒后重新输入。
3	复位孔	重新设置密码或者密码清零隐秘按钮，（*注意复位是需要在激活状态下，按复位键五秒钟*）(位置在OK英文位置靠箱内）
4	电池盒	放置电源电池，(*注意正负极方向*）。
5	抽拉滑轨	静音、顺畅、高强度、加厚三节钢珠滑轨。
6	备用锁	无法用电控智能方式打开的情况下的机械开锁措施钥匙另外隐秘收藏，（*钥匙不要放进抽屉里面*）。
7	安卓插口	备用电源接入口（*无充电功能*），可以使用普通手机3.7V移动电源供电。

功能部件解析图

四、安装步骤：

1、**安装托架：**首先按照预留的安装位置，把箱体托架安装在外箱的底部位置（如左图）；

2、**分开箱体：**打开箱体抽屉取出内抽屉，放到一边，此时注意不要损伤内抽屉的锁和电器部分，不要拔动锁扣等部件；

3、**安装外箱：**把箱体放到外箱托架之上，测量好抽屉的位置从箱壳里面往外打螺丝，锁紧外箱；

4、**插入抽屉：**轻松放入内抽屉，注意对准滑轨珠槽轻轻推入，采用一点点推拉，不能大力推入，抽屉安装完毕；

5、**安装面板：**找到面板的中线，从内面打两个螺丝，距离64，然后把面板挂上抽屉对应的孔，合上抽屉检查面板和上下抽屉的对位情况，调整这两个螺丝即可调整面板的安装位置，最后从抽屉两边螺丝孔，锁紧抽屉。

安装示意

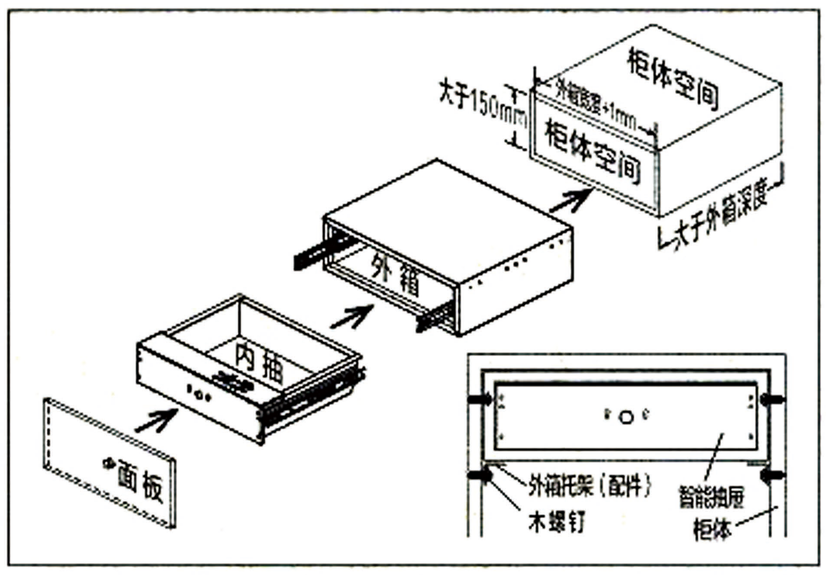

五、设置密码：

1、**打开方法：**拉开密码抽屉处于待开锁状态，触摸任意键激活面板，灯亮后输入“*”→输入密码(初始密码是1234)→#，“OK”灯亮，发出“嘀”声，锁头自动打开，即可完全拉出。

2、**修改密码：**抽屉拉出状态下，按一下复位键，输入“旧密码#”，ok灯闪烁。再输入“新密码#”，密码长度4～6位，重新输入“新密码#”，屏幕熄灭则为修改成功。若修改失败，则重按复位键，重复以上操作。

提示：

(1).密码设置为4-6位数字，“*开始 #结束”是不改变的。

(2).密码输入正确时，发出“嘀”1声，OK灯会亮绿灯一秒。

(3).密码输入错误时ERR灯亮，发出“嘀”3声，ERR灯会闪烁3次。

(4).若密码输入错误，请重新按“*”键后输入正确密码。

(5).修改密码后，请先确认新密码可以使用后才关闭抽屉。