



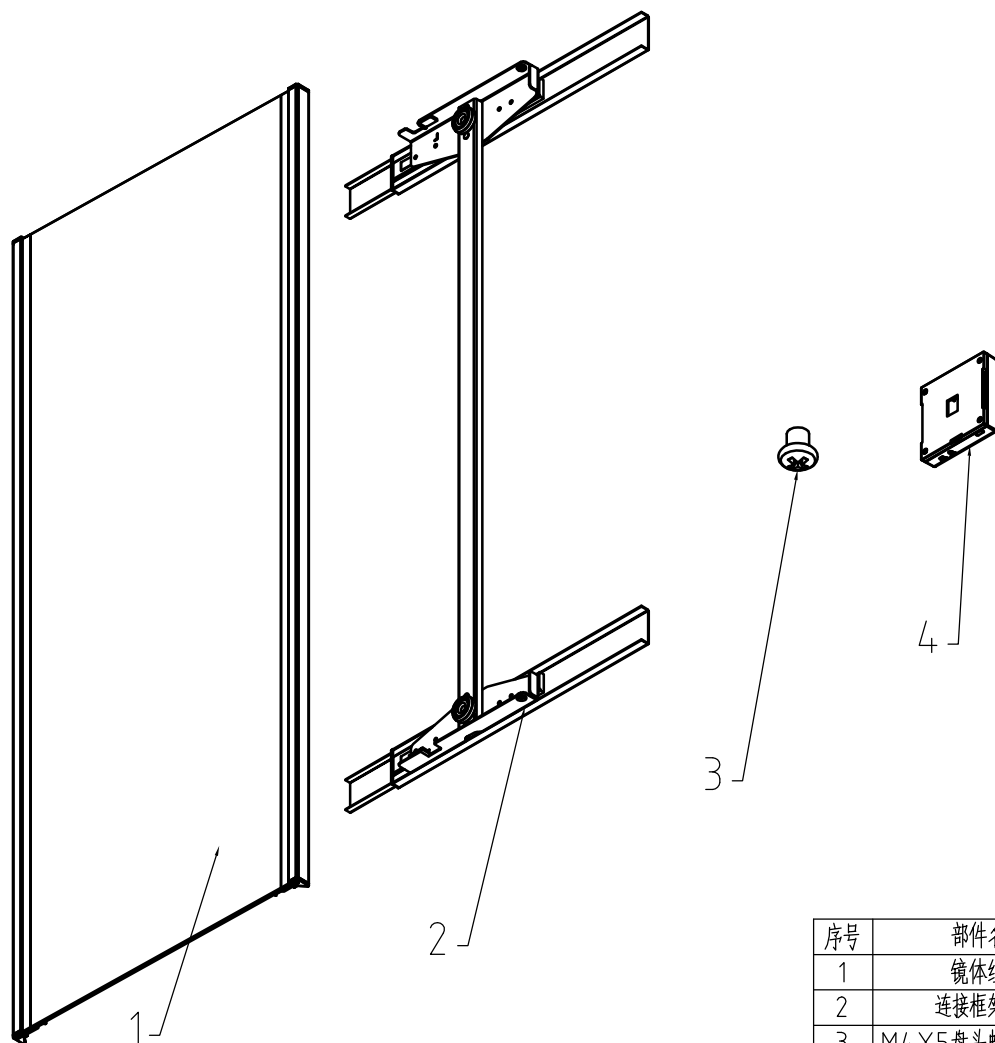


序号	部件名称	数量
1	镜体组件	1
2	连接框架组件	1
3	M4X5 盘头螺丝(带垫圈)	1
4	电池盒	1

简约款穿衣镜安装

①

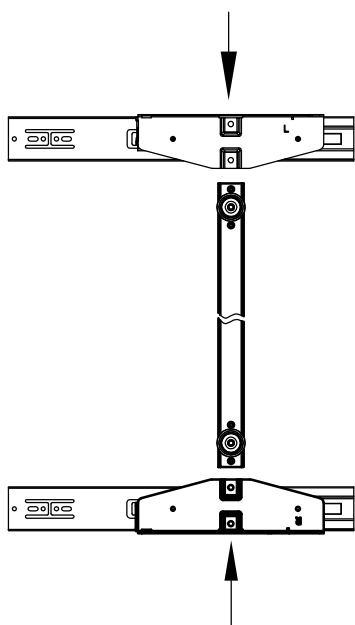


②

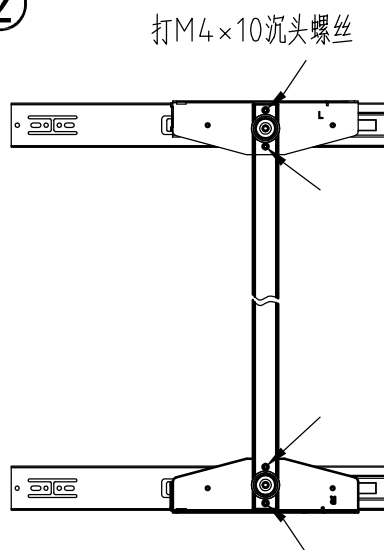


③

柜体钻孔尺寸

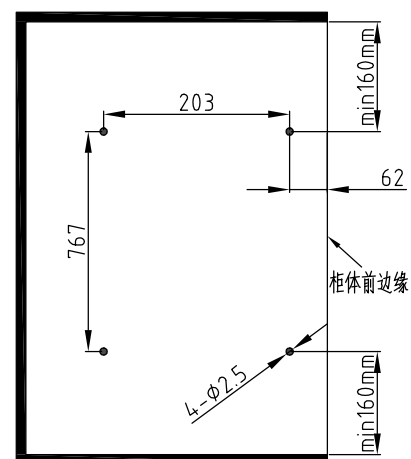


④

把镜子框架装到柜体上。

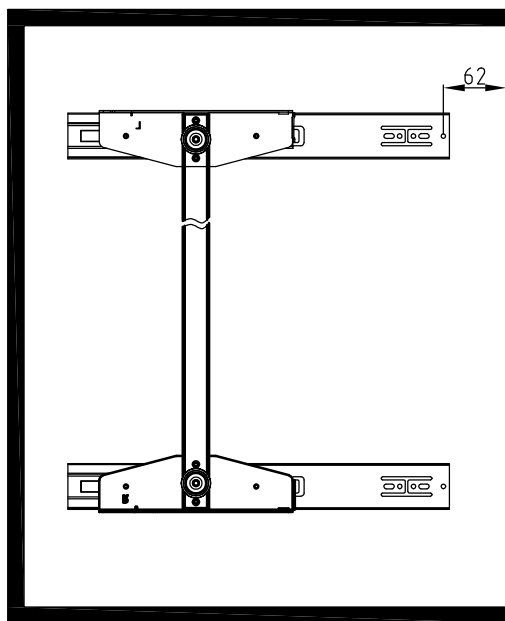

⑤

拉出连接框架，先将镜子背面下端螺柱套入连接框架相应孔位，再将上端螺柱套入，将镜子整体挂在框架上。

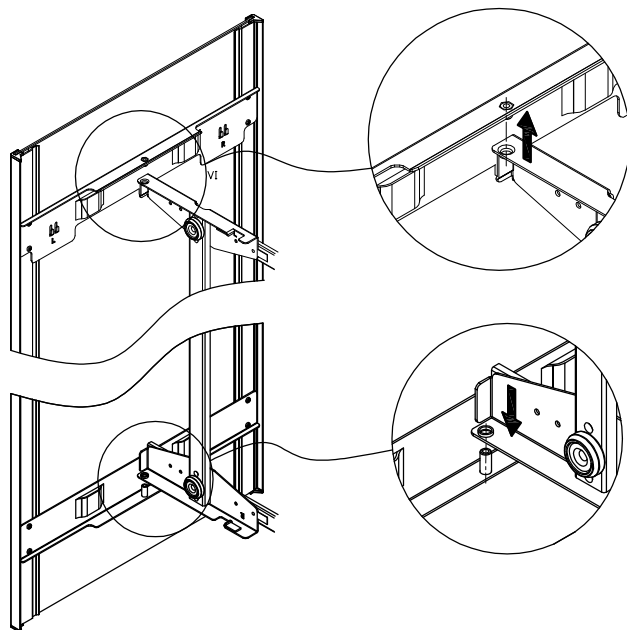


⑥

若是安装在柜体左侧，则把电池盒挂到字母“L”上面的挂钩上，并接好插头线。


若是安装在柜体右侧，则把电池盒挂到字母“R”上面的挂钩上，并接好插头线。

若是不带灯款，则忽略此步。

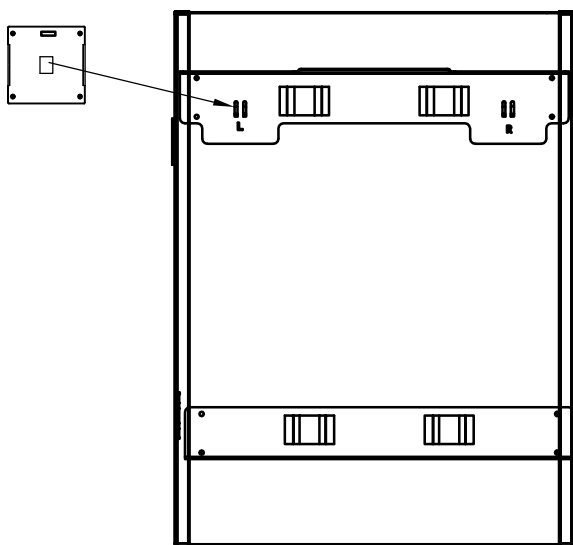

⑦

在此位置打上M4×5盘头螺丝(带垫圈)

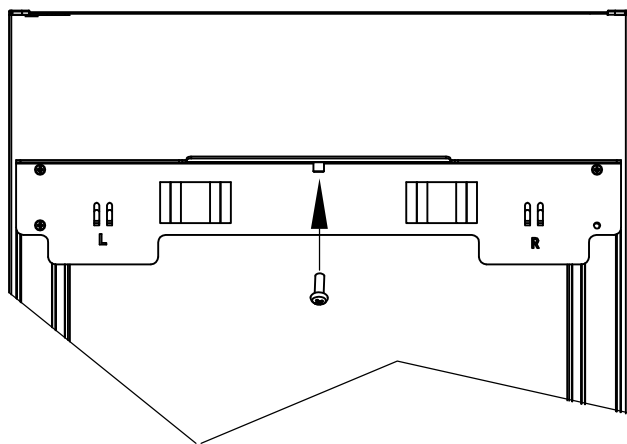

注意事项：

1. 镜子无自关效果？ 将镜子拉出，用手把缓冲器的撞件拨出，再将镜子推入。
2. 镜子自关效果不佳？ 导轨不顺畅？ 检查安装孔位是否正确。检查导轨内部是否掉入木屑等杂质。
3. 镜子无法旋转、旋转角度不够或自关不到位？ 确认第一个孔到面板外边缘的距离不大于182mm。